


POKYNY K MONTÁŽI

kontrolních a čistících dvířek s izolací
Sibrex a vnitřním rámečkem
CJ BLOK® IZOTHERM®

IZOTHERM®

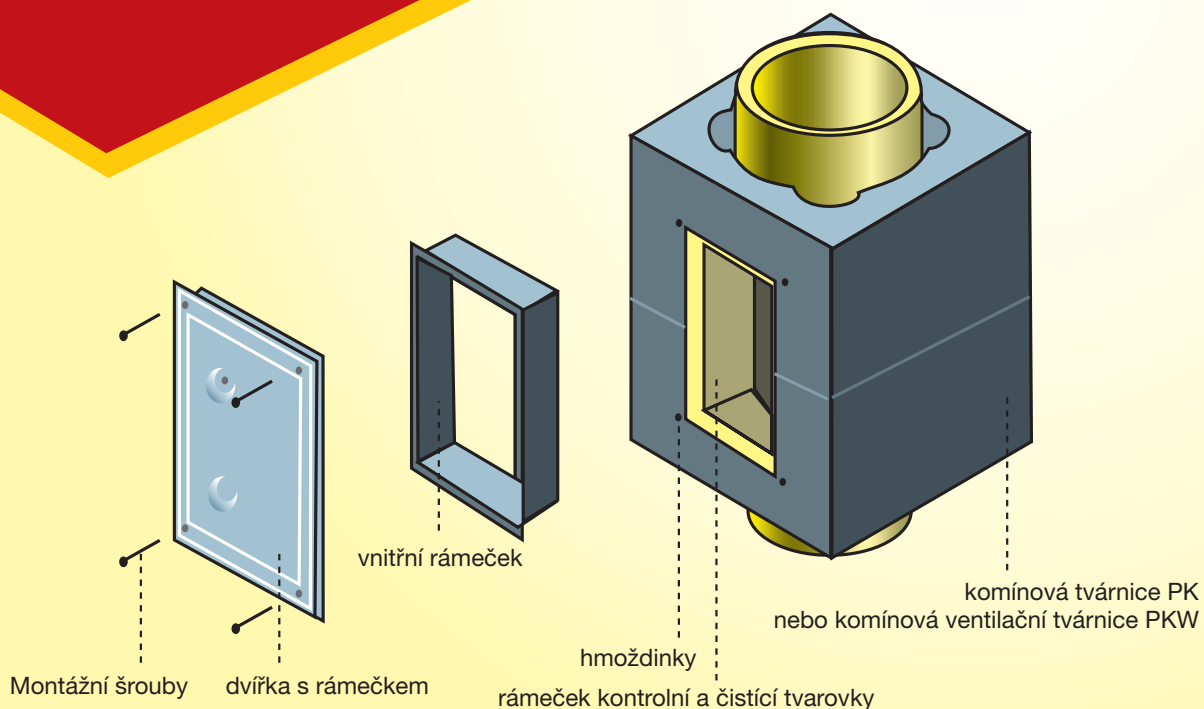

MONTÁŽNÍ SADA

- ▶ 1 vnitřní rámeček ▶ 2 dvířka s rámečkem
- ▶ 3 hmoždinky a montážní šrouby ▶ 4 klíč
- ▶ 5 lepicí a těsnící tmel
(není zahrnut do montážní sady)



KROK 1

Podél vnějšího ohranění
vnitřního rámečku nanášíme
lepicí a těsnící tmel.



KROK 2

Do vyříznutého otvoru v PK
(o 2 mm > než nerez. rámeček)
vtiskneme vnitřní rámeček
tak, aby lepicí a těsnící tmel
byl viditelný
po celém obvodu.

KROK 3



KROK 3

Po usazení vnitřního rámečku důkladně vyplníme lepicím a těsnícím tmelem mezeru mezi keramickým rámečkem kontrolní a čistící tvarovky a vnitřním rámečkem. Vrstvu tmelu vyhladíme.

KROK 4



KROK 4

Dvířka vyjmete z pantů a samotný rámeček s otvory použijeme k označení otvorů pro hmoždinky v tvárnících PK. Označené body vyvrtáme a vložíme hmoždinky.

KROK 5



KROK 5

Přišroubujeme rámeček dvířek.

KROK 6



KROK 6

Na připevněný rámeček zavěšíme dvířka a pečlivě zkontrolujeme správnost instalace.

Nakonec uzavřeme dva zámky klíčem, přiloženým v montážní sadě.

Kontrolní a čistící dvířka "Sibrex" s vnitřním rámečkem nainstalované v souladu s pokyny, poskytují nejvyšší požární bezpečnost pro komínové systémy CJ BLOK® IZOTHERM®.

IZOTHERM[®]

Cihly a překlady
Bílé tvárnice
Komíny a tašky
Filigránové stropy
Keramická terasová prkna - NOVINKA!
Tepelné izolace
Vinotéka
Dlažba a klinkery
Hrubá stavba domu
Lité podlahy, pokládka dlažby
Dům do určité fáze dokončení
Interiérové přestavby, vybavení

IZOTHERM PRODUKT, s.r.o

tel.: +420 724 031 343, 220 447 135

fax: +420 352 669 715

www.izotherm.cz

email: izo@izotherm.cz